

Lampa luna - Luna in camera mea

Dimensiuni aproximative: 25 x 25 x 7 cm

Functioneaza pe 4 baterii AA (nu sunt incluse)

Durata de viata a bateriei este de aproximativ 150 de ore in modul automat. Durata de viata depinde de cat de des este utilizata lampa.

Telecomanda (distanta efectiva aprox. 4 m)

Telecomanda functioneaza pe 2 baterii AA (nu sunt incluse)

Pachetul contine:

Lampa

Telecomanda

Observatie:

- Cand lumina de pe telecomanda nu mai functioneaza, inlocuiti bateriile
- Eliminati ambalajul produsului in conformitate cu reglementarile din tara in care locuiti
- Aruncati bateriile uzate conform reglementarilor din tara in care locuiti
- Nu dezasamblati sau modificati produsul, deoarece acest lucru il poate deteriora
- Nu aruncati, nu abuzati sau nu loviti produsul, deoarece il puteti deteriora
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sub 3 ani

1. Introduceti bateria in lampa

Instrumente de lucru necesare: surubelnita cruce

1. Slabiti suruburile cu o surubelnita cruce si scoateti capacul bateriei (pe spatele lampii)
2. Introduceti patru baterii AA. Asigurati-va ca le setati cu polaritatea corecta.
3. Puneti la loc capacul bateriei si strangeti suruburile

Cross screwdriver - surubelnita cruce

Loose - eliberare

Screw - surub

Batter back cover - capacul din spate al bateriei

Remove - indeparteaza

Main body - corpul principal

2. Introducerea bateriile in telecomanda

Instrumente de lucru necesare: surubelnita cruce

1. Slabiti suruburile cu o surubelnita cruce si scoateti capacul bateriei (pe spatele telecomenzii).
2. Introduceti doua baterii AA. Asigurati-va ca le setati cu polaritatea corecta.
3. Puneti la loc capacul bateriei si strangeti suruburile

Cross screwdriver - surubelnita cruce

Remove - indeparteaza

Battery back cover - capacul din spate al bateriei

Loose - eliberare


Screw - surub

Remote controller main body - corpul principal al telecomenzii

3. Inainte de utilizare

Atarnati lampa pe perete.

Alegeti una dintre orificiile din spate si atarnati luna pe perete intr-un unghi care vi se potriveste.

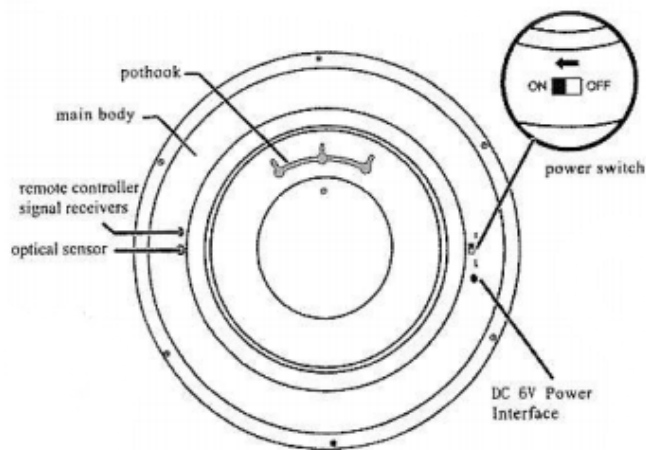

Pothook - orificii pentru carlig

Main body - corpul principal

Remote controller signal receivers - receptoare de semnal telecomanda

Optical sensor - senzor optic

Power switch - comutator principal

DC 6V power interface - conector pentru alimentare de 6V DC

Important!


Inainte de utilizare, porniti lampa folosind intrerupatorul principal din spate. Lampa nu functioneaza fara telecomanda.

Lampa contine un senzor de lumina si, prin urmare, este posibil sa nu functioneze in incaperi luminoase sau iluminate. Pentru ca aceasta sa functioneze corect, trebuie sa opriti lumina si sa o folositi in intuneric!

Este posibil ca receptorul de semnal de pe lampa sa nu poata primi semnale din anumite locuri din camera. In acst caz este nevoie sa schimbati locatia.

4. Controlul cu telecomanda

Lampa poate fi aprinsa, oprita si poate fi schimbat modul de functionare prin telecomanda.

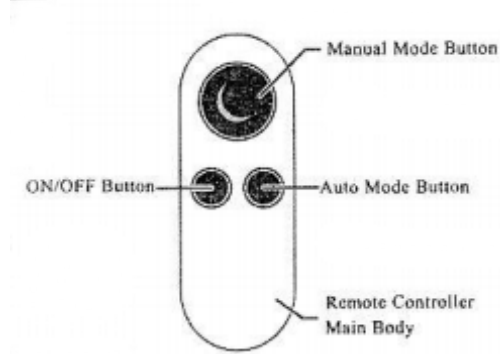

Manual mode button - buton modul manual

On/off button - comutator principal

Auto mode button - buton modul automat

Remote controller main body - corpul principal al telecomenzii

Pornit/oprit manual

Apasati butonul On/Off iar lampa se va aprinde. Pentru a opri lampa, apasati din nou butonul On/Off.

Pornire/oprire automata

Daca camera este intunecata, lumina se va aprinde automat. Daca nu apasati nimic, lumina se stinge automat dupa 45 de minute.

Mod manual

Daca apasati butonul modului manual, puteti regla manual faza lunii dupa preferinte. Acest mod nu are limita de timp.

Mod automat

Daca apasati butonul modului auto, faza lunii (12 faze diferite) se va schimba automat la fiecare 5 secunde. Daca nu apasati nimic, lumina se stinge automat dupa 45 de minute.

Va rugam sa pastrati acest manual.

Produsul este destinat persoanelor cu varsta peste 12 ani.